

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI BEWA Z WYKORZYSTANIEM KLINOWEJ USZCZELKI ELASTOMEROWEJ

Zdj.1



- 1. Oczyszczyć bosy koniec i nałożyć uszczelkę
zwrócić uwagę na odpowiednie ułożenie
uszczelki !!!**

Zdj. 2



- 2. Środek poślizgowy (pastę BEWA)
równomiernie rozprowadzić na uszczelce**

Zdj. 3




- 3. Po uprzednim sprawdzeniu
czystości wpustu wewnętrznego
również nałożyć środek
poślizgowy**

Zdj. 4



- 4. Nałożyć kręgi na siebie**

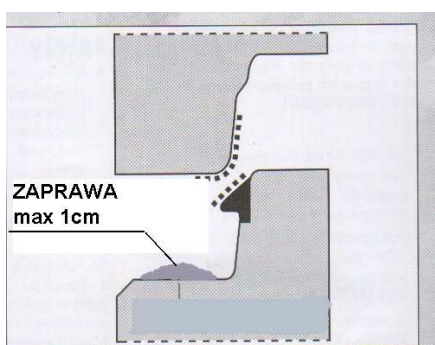

**Zaleca się stosowanie zaprawy w miejscu łączenia
(warstwa nie może przekraczać 1cm grubości)**

